

INSTRUKCJA MONTAŻU NAWIEWNIKÓW VENT F 1250

NAWIEWNIK
OKIENNY .pl



Nawiewniki montuje się **w górnej części okna** lub na kasecie rolety.



1 PRZED MONTAŻEM

Przed montażem należy wykonać otwory montażowe zgodnie z dokumentacją techniczną (**rysunkiem frezowania**):

	• Okna PCV – otwory wykonać w przyldze skrzydła i ramy.
	• Okna drewniane – otwory wykonać w ramiaku skrzydła lub ramy. Miejsce frezowania należy zabezpieczyć środkiem do ochrony drewna.
	• Okna aluminiowe – otwory wykonać w ramiaku skrzydła lub ramy. Zaleca się zastosowanie muf montażowych w celu uniknięcia rozpylania się strumienia powietrza w profilu.

2 PRAWIDŁOWY MONTAŻ



Wlot powietrza (czerpnia) powinien być skierowany **w dół**.




Wylot powietrza (regulator) powinien być skierowany **do góry**.



Nawiewnik mocuje się za pomocą wkrętów lub zatrzasków.

RYSUNEK FREZOWANIA (mm)

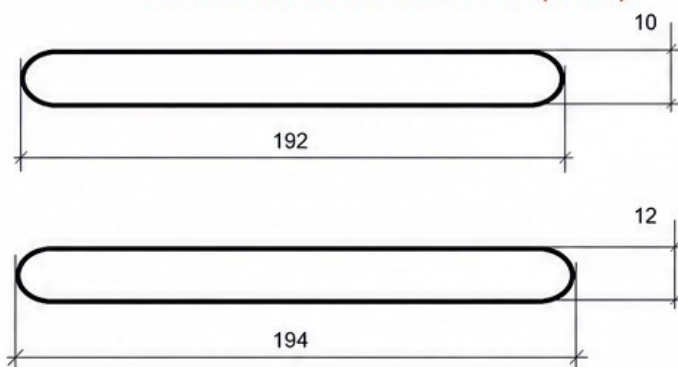

3 WAŻNE !!

Otwory montażowe muszą mieć kształt wydłużonych fasolek, zgodnie z obrazem frezowania.

Montaż nawiewników na pojedynczych otworach, wykonanych wiertłem, niezgodnie z dokumentacją nawiewnika jest nieprawidłowy.



4 UWAGA !!

Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowanego monterą. Producent, sprzedawca oraz montażysta nie ponoszą odpowiedzialności za użytkowanie nawiewnika niezgodnie z jego przeznaczeniem.

NAWIEWNIK
OKIENNY .pl